


boqballe

Rozmetadla L¹ a L²



L² plus 2050 litrů

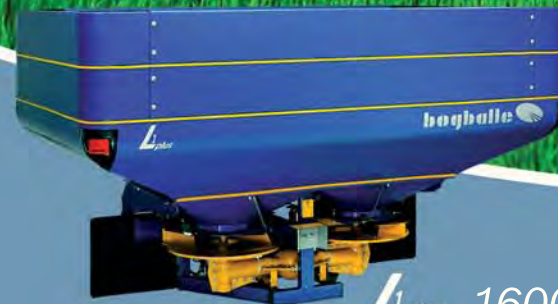

L² plus 1600 litrů



L¹ base 500 litrů

Modelová řada L

L1 base/plus

Záběr: 10–18 m

Kapacita zásobníku:

L1base 500–1325 l

L1plus 700–1600 l

Standardní výbava:

Základní vana 500/700 l, manuální ovládání hradítek, hraniční rozmetání ke kraji/od kraje, síta, kloubový hřídel, zástěrky.

L2 plus

Záběr: 12–24 m

Kapacita zásobníku:

L2plus 700–2050 l

Standardní výbava:

Základní vana 700 l, hydraulické ovládání hradítek, hraniční rozmetání ke kraji, síta, kloubový hřídel, zástěrky, měřič sklonu, kotouče i clony z nerez oceli.

Volitelná výbava:

Nástavce:

275 litrový pro L1base - šířka 120 cm/výška 18 cm

450 litrový pro L1/L2plus - šířka 210 cm/výška 18 cm

Plachty:

Plachta L1base - šířka 120 cm

Plachta L1/L2plus - šířka 210 cm

Lopatky:

(E1-T) L2, 12–18 m **(E2-T) L2**, 20–24 m

(A2) L1, 10–15 m **(A3) L1**, 18 m

7 výhod na straně zákazníka

**Bezúdržbová
kluzná
spojka**



Flexi Coat
extrémně odolný
nátěr

TREND
systém se čtyřnásobným
překrytím



**Dávkovací systém
s proměnlivým
bodem výtoku
hnojiva**

Ohraničené rozmetání
změnou směru rotace
kotoučů

**Jedna sada disků
pro všechny
rozmetací
šířky**

Nízká nakládací výška
od 83 cm

typ rozmetadla	záběr (m)	nosnost (kg)	nakládací výška (cm)	šířka zásobníku (cm)	hloubka zásobníku (cm)	váha stroje (kg)
L1 base 500 l	10-18	550	87	120	125	195
L1 base 1325 l	10-18	1450	141	120	125	250
L1plus 700 l	10-18	770	85	210	120	210
L1plus 1150 l	10-18	1265	103	210	120	242
L1plus 1600 l	10-18	1600	121	210	120	274
L2plus 700 l	12-24	770	83	210	120	268
L2plus 1150 l	12-24	1265	101	210	120	300
L2plus 1600 l	12-24	1760	119	210	120	332
L2plus 2050 l	12-24	2000	138	210	120	364

Příslušenství:

Hydraulické ovládání výpusti - pro L1

CALIBRATOR ICON - elektronické řízení dávky dle pojezdové rychlosti

Dopravní osvětlení

Redukční vložka - pro rozmetání mikrogranulátů hořčice, svazenky apod.

Dvouřádkový aplikátor do sadů a chmelnic - pro L1



**Rozmetání
plošné**



**Rozmetání
ke kraji**



bogballe

Zastoupení v ČR:

HONORIS a.s.

Hrozenkovská 12, 155 21 PRAHA 5

tel/fax: 220 981 376, 220 981 584

www.bogballe.cz, e-mail: honoris@honoris.cz